★阪ガスピルサービスセンター・支所所在地および電話番号


大阪支社 〒550 大阪市西区千代崎S-2-95 「EL(08) 586-3200 南部支社 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 「EL(0729)38-1131 北部支社 〒589 高槻市藤の里町39-8 「EL(0729)82-1131 東部支社 〒578 東大阪市稲葉2-3-17 「EL(0729)82-1131 兵庫支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 「EL(078)360-3100 京都支社 〒604 京都市市中区東川崎町1-8-2 「EL(076)261-8151 奈良支社 〒631 奈良市学園北2-4-1 「EL(0742)44-1111 和数山支社 〒640 和歌山市本町1-5 「EL(0742)44-1111 和数山支社 〒640 和歌山市本町1-5 「EL(0742)43-1281 兵庫西支社 〒670 姫路市神屋町4-8 「EL(0789)23-2221 湖南支社 〒688 豊岡市三坂町8-57 「EL(0789)23-2221 湖南支社 〒522 彦根市大東町12-11 「EL(0749)22-3131 住長湾業所) 〒522 彦根市大東町12-11 「EL(0749)22-3131 任長湾業所) 〒522 彦根市大東町12-11 「EL(0749)22-3131 「長浜営業所) 〒524 大阪市中央区平野町4-1-2 「EL(08) 202-2221

大阪ガス株式会社

31-790型 31-793型 31-791型 31-794型 31-795型 31-796型 31-796型

型式名 YV2400RC YV2400RXC YV2401RPC YV2401RGC YV2401RQC YV2401RMC YV2401FC

取扱説明書

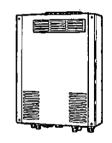

31-790型

❤ 大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの ニューシャンプロー 24 をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

もくじ

●特徴・機能のご紹介]・2・3	• 4
●必ずお守りください5・8・	٠7
●各部のなまえと扱いかた8・9・	10
●使いかた	
●初めてお使いいただくときに	11
●給湯 <u>キッチン</u> 洗面所	12
●給湯・シャワー バスルーム	13
●お風呂のしたく····································	14
●お湯はりのしかた	15
●手動追いだきのしかた	
●ちょっとお湯はり(足し湯)のしかた	17
●お湯はり予約のしかた 18・	19
●現在時刻・予約時刻の合わせ方 20・	21
●自動追いだきのしかた	22
●お湯はり・追いだきと給湯・シャワーの同時使用	 23
●凍結予防のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24・	
●点検・お手入れ	
●故障かな?と思ったら27-28-28-30-	31
●仕様	32
●アフターサービス ····································	

特徴・機能のご紹介




ニュージェットフロー24の - お風呂を沸かせる原理

器具本体に組み込まれた熱交換器で高温水をつくり、細い網管を通じて浴そうに高温水を直接送り込んでお風呂を沸かす、全く新しい方式です。

従って ①空だきの心配はありません。 ②湯アカがたまりません。

②上下の温度差がなく沸きあがります。 などの数々のメリットがあります。

- ■給湯能力は余裕の24号/
- ■お風呂・給湯・シャワーを たっぷりお使いいただけます。

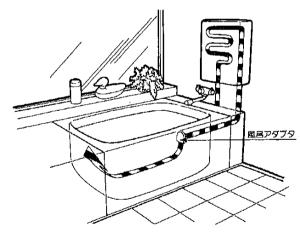

- ■適温・適量の自動お湯はりができます/
- ■お湯はり時間の予約ができます!
- ■4時間の間、お風呂を適温に保つ適温キーブ機能付きです。

特徴・機能のご紹介



食器の油汚れも、おっくう な冬場の洗いものも、暖か いお湯でイッキョに解決/

●キッチンでの給湯のしかたについては P12 频照







寒い朝でも、暖かいお湯で、 気持ちをリフレッシュ/ 一日のはつらつスタート//

●洗面所での給湯のしかたについては





オールシーズン好きなとき、 好きなだけたっぷりのお湯 で、さわやか全身シャワー/

●バスルームでのシャワーのしかたについては







そろそろみんなが帰る時間、空 っぽの浴槽からでも、あっと いう間のスピードお湯はり/

● お風呂へのお湯はりについては







帰りの遅くなったお父さん、 ぬるくなったお湯もワンタ ッチでもとの暖かさにノ

● お風呂の手動追いだきについては








ずいぶんお湯が減ってきた、

でもご安心、ワンタッチで タップリ湯量に/

●お湯の足し方については





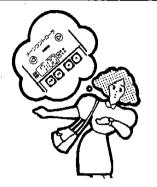


バスルーム

お湯はり予約しておけば、お好みの 時間に、自動的にお湯はりを開始し ます。うつかり者の奥さんも、これで お恩呂の入れ忘れは解消/

●お湯はり予約については



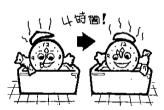



適温キープ機能を使えば、 お風呂はいつも入り頃/

● お風呂の自動追いだきについては





お風呂でお湯はり・追いだ き中でも、給湯をお使いい ただけます/

> お風呂と給湯の同時使用 については





必ずお守りください

※使用ガスについてのご注意

●使用ガスの確認

器具本体前面右下にはってある銘板 (ラベル)に表示のガスの種類と、お宅 のガスが一致しているかをまず確かめ てください。



- ●ガスの種類には、都市ガスとLPガス とがあり都市ガスには、ガスグルー プの区分があります。
- ●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を 必ず確かめてください。

●使用電源のご注意

この器具はAC100V、60Hz用です。器具の銘板に表示してある電源(電圧・周波数)とお宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。



●器具の設置

●器具の設置・工事は、お買い求めの 販売店に依頼し、安全な位置に正し く設置してご使用ください。





∞火災予防について

- ●壁や可燃物等から十分離れている場 所で!
- ●器具の上や周囲には燃えやすいものを 置かないでください。
- ★特に、排気口は洗たく物などでおお わないでください。



◎やけどのご注意

- ●使用中および消火 直接は、器具の排 気口が高温になっ ていますので、絶 対に手を触れない でください。
- ◆シャワーなど使用 後すぐに再度お使いになるときは、 手で楊温を確認してからお使いください。(一瞬熱いお場が出ることがありますのでご注意ください。)

●用途について

台所・シャワー・洗面などの給傷およ び風呂のお湯はり・追いだき以外の用 途には使用しないでください。

◎落雷のおそれがある時

●落雷による一時的な過電流で、電子部局が故障することがありますので、雷が発生しているときは、ご使用を中止して、すぐに電源プラグを抜いてください。

◆その後、雷が遠ざかったことを確認 してから、電源プラグをコンセント にしっかりと差し込んでください。



※市販の補助用具について

この器具の付属品・補助用具以外は使用しないでください。

※洗剤·入浴剤について

溶そう用洗剤には、酸・アルカリなど を含んだもの、また入浴剤には、イオ ウ成分を含んだものがあり、風呂アダ ブタを願食させることがありますので、 ご購入の際には浴そう用洗剤などのご 注意文をお読みください。



飲用にお使いのとき

器具内に長時間たまった水は、飲用ま たは調理に用いないでください。

御ガス事故防止

●万一ガスが漏れたときは、絶対に火 をつけたり、電気器具に触れたり(ス イッチの入、切や電源プラグの抜き 差しなど)しないでください。火や火 花で引火し爆発事故をおこすことが あります。



●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使 用をやめてガス元栓を開め、お買い 求めの販売店、またはもよりの大阪 ガス支社にご連絡ください。





⇒停電時の処置

- ●停電すると自動的にガスが止まり、 燃焼が停止します。
- ●再通電してもすべてのスイッチは「切」 の状態になっています。11-23ペー ジの「使いかた」にしたがって操作し てください。
- ●お湯はり・追いだき中に停電すると、 風呂アダプタから水が流れっぱなし になりますので、給水元栓を閉めて ください。
- ●時刻・予約時刻ともリセットされますので、通電後20・21ペーシに従って、再度時刻・予約時刻を合わせてください。



- ●断水時は給湯栓を開め、コントローラの運転スイッチを切っておいてください。
- ●再通水したときは、11~23ページの 「使いかた」にしたがって操作してく ださい。

参異常時の処置について

使用中にふだんと違った状態になった ときや、地蔵、火災の場合は、すぐ使 用をやめて電源プラグを抜き、ガス元 栓を閉めてください。

詳しくは27~31ページの「故障かな ?と思ったら」の項にしたがって処置 をしてください。

●凍結に注意

冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地 方でも急な寒波のため器具および配管 内の水が凍って、器具や配管を破損す ることがあります。

◆24・25ページの「凍結予防のしかた」 の項にしたがって処置をしてください。

◎日常の点検・手入れ

日常の点検・手入れは、必ず行ってく ださい。

●詳しくは26ページをお読みください。

◎長期間使用しない場合


必ずガス元栓を閉め、電源プラグを抜いて、25ページの(**器具の水を抜く方法**)を参照のうえ、水抜きを行ってください。




各部のなまえと扱いかた



メーンコントローラ

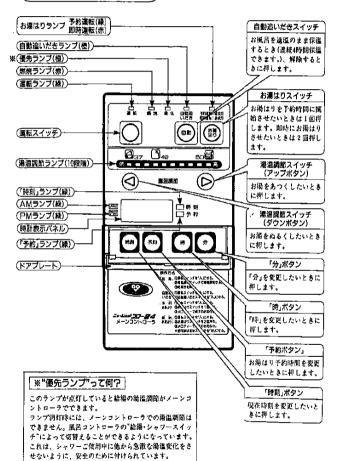


風呂コントローラ

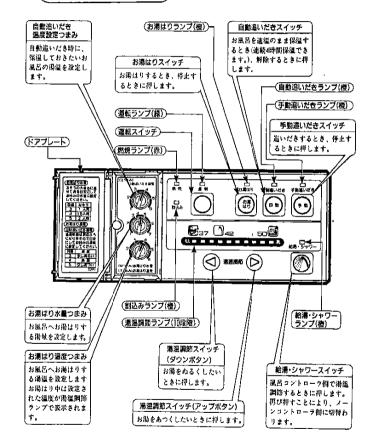

初めてお使いいただくときに

器具本体



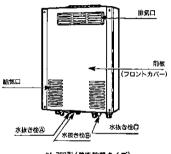

31-790型 (登掛設置タイプ)

■屋外据置設置型



31-791型 (据置設置タイプ)



31-796型(強制給排気2本管タイプ)

■PS設置式標準設置型



■PS設置式扉内設置型



31-793型(扉内設置タイプ)




31-794型(前方排気延長タイプ)




31-795型(後方排気延長タイプ)

※操作前の準備と確認

[1] 電源プラグをコンセントに差し込む

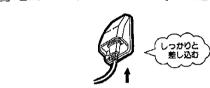


2 給水元栓を全開にする

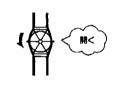

3 給湯栓から水の出ることを確認




4 ガス元栓を全開にする

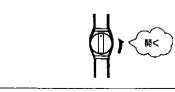




キッチン・洗面所

給湯・シャワー バスルーム

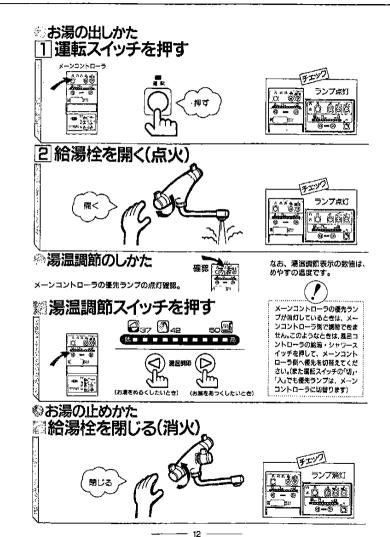

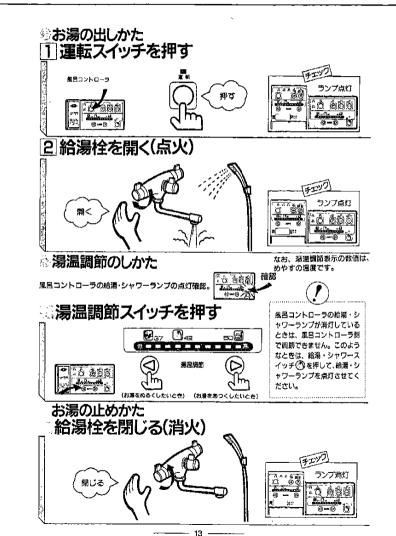


お湯はりのしかた

⇒お湯はり量・お湯はり温度の調節

一度、お好みの(お湯はり量・お湯はり温度)に設定されますと、以後、特に変更される時以外はこの操作をされる必要はありません。

1 風呂コントローラのドアブレートを開く

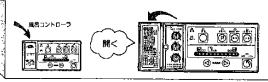

2 お湯はり量の調節




3 お湯はり温度調節



	めもり	お湯はり温度	めやす
\	1_		1930°C
1	5 .		約35 C
	3	少しぬるい	約37°C
1	4	適温	約42°C
ĺ	5	少しあつい	約47°C
	6	_	#050°C

4 風呂コントローラのドアプレートを閉じる

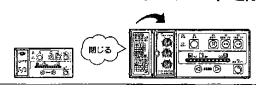






2 運転スイッチを押す



参お湯はり開始

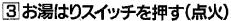

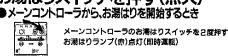


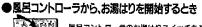



風呂コントローラのお湯はりスイッチを1度押す。 お湯はりランプ(橙)点灯

またこの時は湯温調節スイッチでの湯温調節はできません。

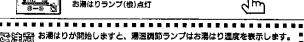

⑤お湯はり停止(消火)

●適温・適量で自動的に停止します。

●途中で停止させたい時には、メーンコントローラまたは風呂コント ローラのお悪けりフィッチを押してください。



一ラよりメロディーでお湯はり

自動的にお湯はり停止

15 -

方言・気し湾・お湯はどう約・自動追した

使いかた 手動追いだきのしかた

1 運転スイッチを押す



◎手動追いだきの開始

② 手動追いだきスイッチを押す(点火)





手動追いだきの停止 3 手動追いだきスイッチを押す(消火)




ちょっとお湯はり(足し湯)のしかた




1 運転スイッチを押す



お湯はりの開始

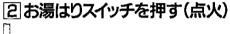





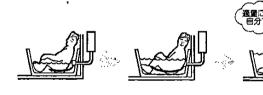

お湯はりの停止 3 お湯はりスイッチを押す(消火)




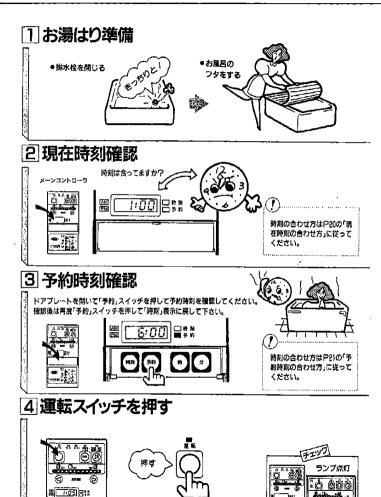


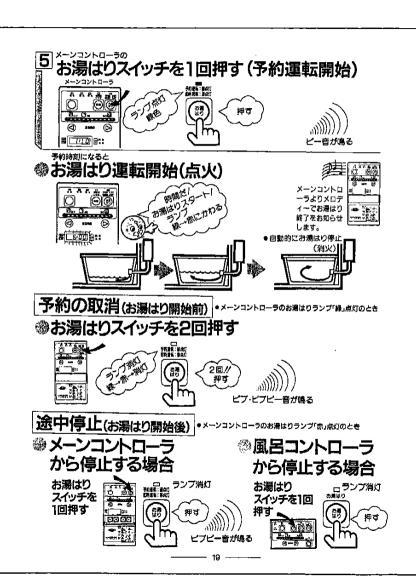



(お湯はりの) 予約時刻の合わせ方

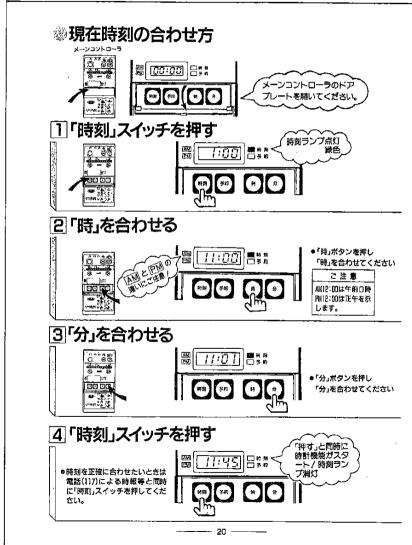

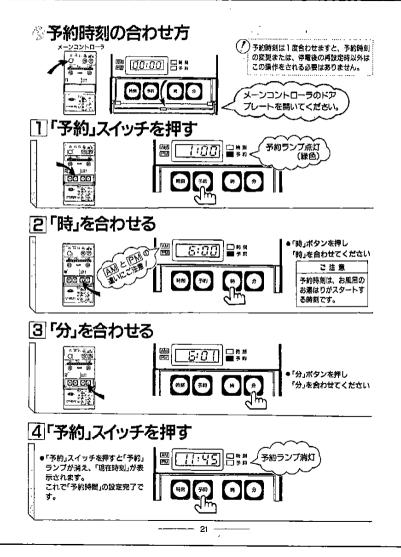

使いかた 自動


自動追いだきのしかた

次の操作でニュージェットフロー24は適温キーブ機能により、お風呂のお瀑をお好みの温度に保つことができます。保温時間は4時間を限度として、自動的に停止するように設定しています。

| 自動追いだきの準備 [前日の残り湯を沸かすときは、いつも入浴されているが | 自動追いだきの準備 [位より7~11㎝排水して水位を下げておいてください。]





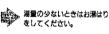


1 自動追いだき温度の調節



めもり	自動造しだき温度	めやす
1	_	₩30°C
Q		約38°C
3	少しぬるい	\$937°C
4	適度	₩42°C
5	少しあつい	約47°C
6		₩50°C

2 運転スイッチを押す

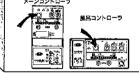





自動追いだきの開始

3 自動追いだきスイッチを押す







湯温が設定温度より低下する たびに、自動的に追いださい 開始し設定温度になると停止 した。また結局・シャワー と同時に使用されたときは自 動追いだきは一時停止しまあ

自動追いだきの停止

- 4時間経過しますと、自動的に停止します。
- ●途中で停止させたいときには、自動追いだきスイッチを押してください。


お湯はり・追いだきと給湯・シャワーの同時使用



- ■お選はりと給選・シャワーは回時に使用かきます。
- 選いだきと給湯・シャワーを同時に使用されたときは、場合によって いだきが自動的に一時停止すると表があります。
- お湯はり・遅いだきと輪房・シャワーを同時に使用されるときは、給湯 シャワーの湯温が変動することがありますのでご注意ください。

■お湯はりと給湯・シャワーを 同時に使用されたとき

「結構・シャワー」側の湯温も[お湯はり濃度]ツマミ(●)で設定された温度(ほぼ同じ温度)に切替り、湯温調節スイッチを押しても湯温網節ランプは変化しません。

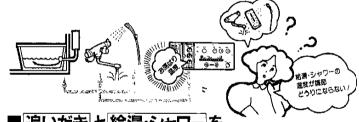

■ 追いだきと給湯・シャワーを 同時に使用されるとき

給湯・シャワーを多量に使いますと追いだきが自動的に一時停止するシステムになっていますので、ご了承ください。給湯使用後は自動的に追いだきが再運転を始めます。

登録を

- 追いださと給湯(台所・洗面所など)の同時使用中にシャワーを使用されますとあつい場が出ますのでご注意ください。風呂コントローラの
- 割込ランプの点灯にご注意ください。



凍結予防のしかた



外気温が低くなるおそれのあるときは、浴そ うのお湯を最後の人の入浴後に必ず排水して ください。

- ●凍結すると器具や配管が破損し高額の修理 費がかかる場合があります。凍結による修 理は有料となっております。
- ●疎結したまま使用されますと器具に異常が 生じる場合があります。凍結がとけた後、 各部分の作動を確認の上、ご使用ください。


□ 凍結予防ヒーターによる方法



- ●この器具には、気温が下ってくると自動 的に器具内を保温する凍結予防ヒーター を組込んでいます。
- 凍結予防ヒーターは凍結を予防するもので外気温が極端に低くなる恐れのある場合はこの凍結予防ヒーターだけでは効果ありませんので、次の②、③の方法をおとりください。

②給湯栓から水を流す方法 (一般的な方法)

- ●ガス元栓を閉じる。
- 2コントローラの運転スイッチを切る。
- ●給湯栓より少量の水[1分間に(200cc 以上)特に寒い日は多い目に]。
- ●約30分後に再度流量確認。

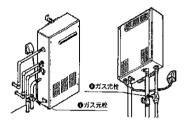

❷メーンコントローラ












東結予防ヒーターは電源ブラグを抜くと作動しません。器具の水を抜いて凍結予防処置を行うとき、または緊急の時以外は電源ブラグを抜かないでください。

③器具の水を抜く方法〈入居前や長期不在の場合〉


- ●この方法は、総水配管の凍結予防はできませんが、凍結による器具破損を予防するのに最もよい方法です。次の操作手順で器具の水を抜いてください。(水受け容器を必ず用意してください。)
- ●電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。
- ❷ガス元栓を閉じてください。
- ❸給水元栓を閉じてください。
- ●すべての給湯栓を開いてください。
- ●水板き栓(A)、水板き栓(B)、水板き栓(C)を 左に回して外してください。
- ●次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

- ●再度ご使用のときの手順
- ●水抜き栓④、水抜き栓®、水抜き栓◎を しっかりと取り付けてください。
- ●給水元栓を開き、給場栓から水が出るの を確認してください。
- ❸必ずすべての給湯栓を閉じてから、11~ 23ペーシの「使いかた」にしたがってお使いください。

●31-790型(壁掛タイプ)

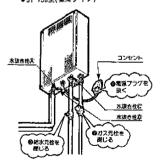

●31-791型(据置タイプ)

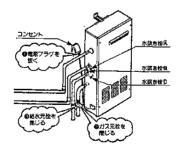

点検・お手入れ

◎点検・手入れの際の ご注意

- ●点検・手入れの前には必ず方ス元栓を閉じ、 コントローラの運転スイッチを「切」にして 器具が冷えてから行ってください。
- ●器具の前板などははずさないでください。 器具やコントローラは絶対に分解しないでください。


多点検

- ●器具の上や周囲に燃えやすいものを置いていませんか。
- ●排気日や給気日をふさいでいませんか? (排気日、給気日は10ページ各部の名称を参照ください。)

⇔お手入れ

□前板のそうじ

コントローラ・器具本体の外装のそうじは、 やわらかい布に中性洗剤をひたし軽くふいて ください。

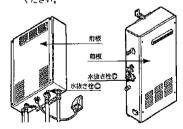

②水フィルターのそうじ

水フィルターに配管内のゴミ、砂がたまりますとお湯が出にくくなります。その場合は給水元栓を閉め、水抜き栓◎を左に回して水フィルターを引き 水皮を栓◎ 水フィルター

- 点検・お手入れの後は、運転スイッチを「入」 にして、給湯栓を開き、器具が正常に作動 しているか確認してください。
- ●万一、果常な燃焼、異常音、異臭を感じられたときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

●定期点検のおすすめ

- 器具のご使用に支障がなくても、2~3年に1回ぐらいパーナや各部の作動が*正常*かどうか定期点検をするのが、安全で長期間使用いただくための*ひけつ*です。
- ◆本製品は、一般家庭用の製品です。 業務用にご使用の場合は器具を正常にお使いいただくために、定期点検(年2回程度) をお受けください。(有償) 詳しくは、お買い求めの販売店または大阪 ガス支柱へご相談ください。



記載を

●洗剤が残らないようにふきとってください。シンナーや、ベンジンなどでふかないでください。(本体の色、表示ステッカーの字が消えます。)●コントローラには、故意にお濁や、洗剤などをかけないでください。

故障かな?と思ったら

ごんな場合は異常ではありません。

| | 給湯・シャワー時

●使いはじめは給湯配管の冷水を追い出すまで、しばらく設定温度のお湯が出ません。



- ●ご使用後すぐに、再度お使いになるときは、 湯温が不安定になることがあります。
- ●給場栓を2ヵ所で同時に使用されますと満 量が少なくなることがあります。
- ●初回点火時や良時間使用しなかった後はガス配管中に空気が入っていることがあり、バーナに蓄火しないときがあります。このときには燃焼ランプが点滅してお知らせしますので、一旦給湯栓を閉じて約5秒間待ち再び給場栓を開いてください。
- 毎給湯栓を極端に絞りますと、バーナが消火 し、水に変ることがあります。
- 毎給湯栓を閉じた後も送風機がしばらくまわっていますが(約7分間)異常ではありません。



2お湯はり・追いだき時

●お湯はり、追いだき開始時、「ボコッ」とハ う音がして配管中の空気が風呂アダプタよ り1~2秒出てきますが異常ではありません。



②お湯はり予約スイッチを入れても予約した 時刻になる前に追いだきまたはお湯はりス イッチを押すとお湯はり予約は解除されま すのでご注意ください。

③ 給湯・シャワーとお湯はり・ 追いだきの同時使用時

給揚・シャワーとお湯はり・追いだきを同時 にお使いいただいた場合、給場・シャワーの 傷温が変動することがあります。 (詳しくは23ページをごらんください。)

故障かな?と思ったら

故障かな?と思われたらただちに使用を中止し、修理・サービスをお申しつけになる前につぎのことをお 調べください。

異常報知(OKモニター)しない不具合と、その処體方法

こんなとき (現象) お調べ いただくこと (原因)	給湯栓を開いても着火しない、	使用中に消火した、消火しやすい。	使用中、湯温が極端に変動する。	高温の湯が出ない。	お湯はりスイッチを)切ってもお湯が止まらない。	異常な音をたてて燃焼する。	お湯が適温にならない。(給湯またはお湯はり)	過圧逃し弁から常時水が出る。	処 쮙 方 法	参照ベージ
ガス元栓の開きふじゅう <i>ぶん</i> 。			0	0			0		電源を切ってからガス元栓を全 開にする。	11
給水元栓の開きふじゅう ぶん。	0	0	0				0		給湯栓をいったん閉じてから給 水栓を全開にする。	11
水圧が適切でない。	0	0	0				0	0	点検、修理を依頼する。 (他に原因がないとき)	-
水フィルターのつまり。	0	0	0				0		つまり除去又は点検、修理を依 頼する。	26
断水している。	0	0							使用をいったん中止する。	7
凍結している。	0								解凍するまで使用を中止する。	24 25
バーナの逆火。				_		0			点検、修理を依頼する。	_
湯温調節が適切でない。				0			0	•	「使いかた」参照。	12 13
給湯栓の開き不足。	0	0	0			_	0		給湯栓を全開にする。	12
水量センサーの故障。	0	0							点検、修理を依頼する。	
停電している。	0	0			0				「停電時の処置」参照。	7
漏電安全装置の作動。	0	0			0				「故障かな了と思ったら」参照。	29

- ●このぼかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガス支社へご連絡ください。
- ●不完全な処置は事故のもとになりますので修理は絡対にお客さま自身でなさらないでください。

◎安全装置の種類とその働き

●立消え安全装置

万一使用中にバーナの炎が消えたときは、こ の安全装置が働いて自動的にガスを止める装 置です。

②過熱防止裝置

使用中器具本体内の温度が異常に高くなった ときは、この安全接置が働いて自動的にガス を止める装置です。

❸空だき安全装置

熱交換器が異常な温度上昇をしたときは、こ の安全装置が働いて自動的にガスを止める装 置です。

〇過昇温安全装置

この安全装置が作動しても故障ではありません。使用の際に、湯量を極端に絞ったり、水圧が低いときに湯温が過度に上昇することがあるため、過昇温防止装置を設けてあります。 湯温が約90℃以上になるとこの装置が働いて、 自動的に消火します。


毎漏電安全装置(漏電しゃ断器)

この器具は、万一届電した場合に漏電安全装 置が働いて使用できなくなります。この場合、 電源コードのプラグを一度抜き差ししてから ご使用ください。

再度間じ現象が起きたときは、お買い求めの 販売店、またはもよりの大阪ガス支社へご連 締ください。

●過圧防止安全装置

器具の使用学止直後に熱交換器の余熱により、 熱交換器内の圧力が高くなり過圧逃し弁が作 動して水がボタボタボることがありますが、 器具の故障ではありません。この様な場合に は床面をぬらしますので不都合が生じるとき には、過圧逃し弁の排水処理が必要です。お 買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス 支柱にご相談ください。

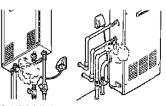

○凍結防止装置

24・25ページの「凍結予防のしかた」の項をご らんください。


●空ださ安全装置が作動する際には、器具の損傷を防ぐため過圧防止安全装置(退圧逃し弁)が作動し高温の蒸気が噴出しますので、ご注意ください。

■異常報知(OKモニター)について

■風呂コントローラ、メーンコントローラには、器具本体に不具合が生じた時、各種ランプの点滅によって、不具合の原因を知らせる異常報知(OKモニター)機能が付いています。

〈メーンコントローラの場合〉

- 不具合が発生すると、下図のように燃焼ランプが点減しはじめ、時計表示パネルには[①] ~[15]の数値が表示点減します。
- ●時計表示パネルにどのような数値が表示されているか確認してください。
- ②次頁に "OKモニターの表示"がありますので 表示された数値と一致する№をさがしてくだ さい。

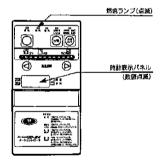


 下のように時計表示パネルが[0]と表示していると さは、○Kモニターの表示中のNo.8「電装基板異常」 が原因であることが判ります。






(風呂コントローラの場合)

- ●不具合が発生すると、下図のように燃焼ランプと湯温調節ランプのどれかが点減をはじめます。
- ●湯温調節ランプの 点滅位置 をチェックして ください。
- (「<u>点滅位置</u> とは10段階に分れた温度の設定位 質を指します。)
- ❷次頁に"OKモニターの表示"がありますので (チェックした「点滅位置」と一致する内容をさ がしてください。)

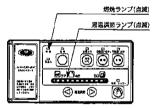

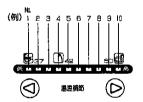

- 抛5が点滅していたら、「給湯サーミスタ異常」が原
- Nu B が点滅していたら、「電装基板異常」が原因。
- Mull とMullのが点滅していたらMullの「お湯はり・追い だき時に水量センサーOFF」が原因と割ります。

■□Kモニターの表示

No.	時 計 表 示 パ ネ ル (メーンコントローラ)	湯 温 鍋 節 ラン ブ 点 滅 位 置 (風呂コントローラ)	内 寶
. 1	01	□ 低	パーナ不着火
2	02	<u> </u>	バーナ失火
3	D3	□ (管か旨)	ハイリミットSW文は 漁度ヒュース作動
4	04	□ (をから)	給水サーミスタ異常
Б	06	□ 42	給湯サーミスタ異常
6	06	(をから)	送風機回転数異常
7	07	(李が音)	給湯剛高温検出(90°C以上)
В	08	□ (をから)	電装基板異常
9	09	□ 50	切替弁製業(風呂側止水せず)又は 湯量センサー製料
10	10	_ *	2 心通信不良
11	11		お場はり時)に水量センサーOFF
12	12	B 3.7	追いだき時風呂アダサーミスタ異常
13	13	□ (左から3つ目) □ 高	ミキシングサーミスタ異常
14	14	□ (左から4つ自) □ 高	ミキシングサーミスタ高速検出 (90°C以上)
15	15	42.	ミキシングパルブ異常

〈奶雷方法〉

○ドモニターが上表で示す、№1、№2を表示した場合はガス元栓を全開(11ページ参照)にして ご使用ください。処置後も異常報知をくり返すとき、または、№3~№15を表示した場合は、お 買い求めの販売店、または大阪ガス支社にご連絡ください。

仕様

品			-	名			ュージェットフロー	-21	
商	R	7	-	卡	31-790	31-791	31-792	31-793, 31-784, 31-786	31~796
程類		日 (出	() 湯	方式			先止め式		
在第				対式			屋外強制排気方式		強制給排気方式
排	気	湟	度	(C)			260℃以下		
(給)	()	排 は31	気 -976	简 のみ			_	排気∮100	給気約00、排気約0
点	火		方	式	ĒĹ,	連続	スパークダイレクト	着火	
最低		i/K	E(Q	/分)			(作動水圧0.15kg/c		
外	形	4		(mm)	600×450×160	900×450×180	800×4	50×190	600×450×160
重	;	L (>	<u> 体</u>	(kg)	24	32	. 6	.7	24
	新			_水_			20A(R3/4)		
接続		<u> </u>		湯			20A (R3/4)		
134.47	19			Ħ			20A (R3/4)		
	7.			ス			20A (R3/4)		
愛気	7			(>)			AC100V		·
関係	18			:0Hz		85		86	105
	凍		防ヒ	9	120	110	45 11.6m 1 n	120	_
安	全	1	鞁	2	過熱防止装置、空 過昇温安全装置、	フレームロッド方式 ?だき安全装置 過圧防止安全装置 抜き栓、凍結予防b	、洞陀安全装置(淵		
_		_	_		31-790	31-791	31-792	31-793, 31-794, 31-795	31-796
					木ねじ(5本)	転倒防止金具	パイプシャフト枠	ロリング(2個)	木ねじ(5本)
		_		_	フレキシブル管(S)	ロリング(2個)	取付金異(左·右)		フレキシブル管(S)
付		厲		딞	風呂アダプタ	風呂アダプタ	ロリング(2個)		壁貫遠パイプ
					壁貫通パイプ	壁質通パイプ	取付ねじ(7本)		
					風呂コントローラ	、メーンコントロ	ーラ、配管継手(5	3)	
					●配管カバー	◆風呂アダプタ			
別	売		部	品	●排気カバー	●バキューム移			
<u></u>					●給排気トップ	● 低温作動弁セ	<u>ット</u>		

	31-7	790. 31-791			
使用ガスグループ)時間当りのガス消費置 Kcal/h	出源能力 1/分 (ガス消費量最大時) ト 宛 酒 度			
<u> </u>	最 大	25°C	40°C		
都市ガス 13 A	45000	(24.0)	15		
[L P ガ ス]	3,75(kg/h)	(24.0)	15		

	31-792, 31-793, 3	1-794、31-795、31-796		
使用ガスグループ	1 時間当りのガス消費量 Kcal/h	出湯能力 (ガス消費量		
「唯用カスシルーン」	KGBI/II	上 昇 温 度		
<u> </u>	最 大	26'C	40℃	
都市ガス 13 A	45000	(24.0)	15	
LPガス	3,76(kg/h)	(24.0)	15	

備考 ●ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。

アフターサービス

サービスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(27~31ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。 それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、もしくは大阪ガス 支社にご連絡ください。

- ●ご連絡の際には次のことをお知らせください。
- 1. 品名……………ニュージェットフロー24
- 2. 大阪ガス商品コード… 器具の前面右下に貼付してあります。

(N)31-790(U)

大阪ガス株式会社 [04]

3. 故障、異常の現象 ……できるだけ詳しく

この器具には、不具合が生じた時、メーンコントローラおよび風呂コントローラで異常報知するOKモニター機能がついています。 お手数ですが異常報知したとき、メーンコントローラの時計表示の数字(または、風呂コントローラの場温網節ランプの点減位置)を、お知らせください。(早期修理対応するうえでたいへん役立ちます)

4. お客様名、住所、電話番号、道順

転居されるとき

ガスの種類の異なる地域へ転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の変換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証・補修について

●保証期間中は……

保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。

保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱 説明書とともに大切に保管してください。

● 保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後10年間です。

[●]上表の出場能力()は、湯水混合栓で混合したとき。(単栓では最大201/分しか出ません。)